

Tartalom

Biztonsági előírások	2
Ellenőrzés használat előtt	3
A távirányító használata	4
Alapmódok	6
S-Plasma ion mód	8
Turbó mód	8
Néma mód	9
Légáramlás	9
good'sleep mód	10
Be- és kikapcsolási időzítés beállítása	11
Helyiség kiválasztása	13
Zsalu kiválasztása	13

Biztonsági előírások

Ez a rész a felhasználó biztonságának védelmével és a különböző károk megelőzésével foglalkozik. Olvassa el alaposan a készülék megfelelő használatának érdekében.

 VIGYÁZAT	Veszélyes vagy nem biztonságos tevékenységek, amelyek súlyos személyi sérülést vagy halált okozhatnak.		
 FIGYELEM	Veszélyes vagy nem biztonságos tevékenységek, amelyek enyhe személyi sérülést vagy kárt okozhatnak.		
	Kövesse pontosan az utasításokat!		Húzza ki a csatlakozódugót a fali aljzatból.
	NE próbálja meg.		NE szerelje szét.
	Győződjön meg arról, hogy a berendezés földelve van áramütés ellen.		

TELEPÍTÉS

VIGYÁZAT

-  **A készüléket képzett szakember vagy hivatalos szakszerviz telepítse.**
 - ▶ Ellenkező esetben áramütés, tűz, robbanás, termékmeghibásodás vagy sérülés veszélye áll fenn.
-  **Ne helyezze a készüléket hűtőegység vagy gyúlékony anyag közelébe. Ne helyezze a készüléket nyirkos, olajos vagy poros helyre, illetve ne tegye ki közvetlen napfénynek vagy víznek (esőcseppeknek). Ne telepítse a készüléket olyan helyre, ahol gáz szivároghat.**
 - ▶ Ellenkező esetben áramütés vagy tűz veszélye áll fenn.

TELEPÍTÉS

FIGYELEM

-  **A készüléket olyan stabil és sík felületre telepítse, amely elbírja annak súlyát.**
 - ▶ Ha a felület nem bírja el a súlyt, akkor a készülék leeshet és kárt okozhat.

HASZNÁLAT

⚠ VIGYÁZAT

- ❗ Ha a készülék furcsa zajt ad ki, vagy Ön égő szagot és füstöt érzékel, akkor húzza ki azonnal a tápcsatlakozót, és vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi szakszervizzel.
- ▶ Ellenkező esetben áramütés vagy tűz veszélye áll fenn.
- ⊘ Ne próbálja meg egyedül megjavítani, szétcsodni vagy bármilyen módon átalakítani a készüléket.
- ▶ Ellenkező esetben áramütés, tűz, termékmeghibásodás vagy sérülés veszélye áll fenn.

HASZNÁLAT

⚠ FIGYELEM

- ❗ Ne hagyja, hogy folyadék szivárogjon a készülékbe.
- ▶ Ellenkező esetben tűz vagy áramütés veszélye áll fenn.
- ⊘ Ne működtesse a készüléket nedves kézzel.
- ▶ Ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn.
- Ne fújjon a készülék felületére gyúlékony anyagot, például rovarölőszert.
- ▶ Amellett, hogy ez veszélyes a felhasználóra, áramütést, tüzet vagy termékmeghibásodást is okozhat.
- Ne tegye ki nagy erőhatásnak a távvezérlőt, és ne szerelje azt szét.
- Ne használja a készüléket egyéb célokra.
- ▶ Jelen készülék kizárólag klímaberendezésként használható.
- Ne nyomja meg a gombokat éles tárggyal.
- ▶ Ellenkező esetben áramütés vagy a részegységek meghibásodásának veszélye áll fenn.
- Ne tisztítsa a készüléket úgy, hogy közvetlenül vizet fúj annak felületére. Ne tisztítsa a készüléket benzollal, oldószerral, alkohollal vagy acetonnal.
- ▶ Ellenkező esetben elszíneződés, deformáció, sérülés, áramütés vagy tűz veszélye áll fenn.

Ellenőrzés használat előtt

Kiegészítők

Elem	Vezeték nélküli távirányító	Távirányító elemei	M4XL16 csavarok	Távirányító rögzítője	Telepítési kézikönyv
Mennyiség	1	2	2	1	1
Ábra					




MEGJEGYZÉS

Válasszon egy olyan telepítési helyet a távirányító rögzítőjének, amely megfelel az alábbi feltételeknek.

- Nem éri interferencia a távirányítót.
- A termék nincsen közvetlen napfénynek vagy hőforrásnak kitéve.
- A termék legalább 1 méter távolságra van a televíziótól vagy a hifi berendezéstől.

1. Jelölje be ceruzával azt a helyet, ahová telepíti a távirányító rögzítőjét.
2. Fúrja ki a megjelölt lyukakat (2EA) a csavaroknak a falban.
3. Rögzítse a terméket a falra a csavarok segítségével.

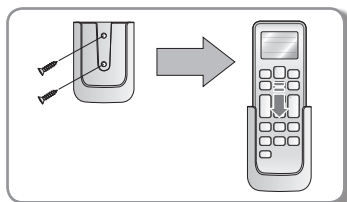

A távirányító használata

- Fordítsa a távirányítót a beltéri egység érzékelője felé.
- Ha megfelelően nyomja le a távirányító gombjait, akkor a beltéri egység hangjelzést ad ki, és az adatátviteli jelzés (📶) megjelenik a távirányító kijelzőjén.

A távirányító gombjai



MEGJEGYZÉS

A 2ndF gomb funkciója


Ha lenyomja a 2ndF gombot, akkor a készülék módosítja az adott gomb funkcióját az alábbiak szerint.

Beep off (Hangjelzés kikapcsolása) > Room (Helyiség), Filter reset (Szűrő visszaállítása) > Blade (Zsalu)

Ha módosította az adott gomb funkcióját a 2ndF gombbal, akkor nyomja meg ismét a 2ndF gombot az adott gomb előző funkciójának visszaállításához.

- A klímaberendezés által nem támogatott funkciók akkor sem működnek, ha azok szerepelnek a távirányítón.

A távirányító kijelzői

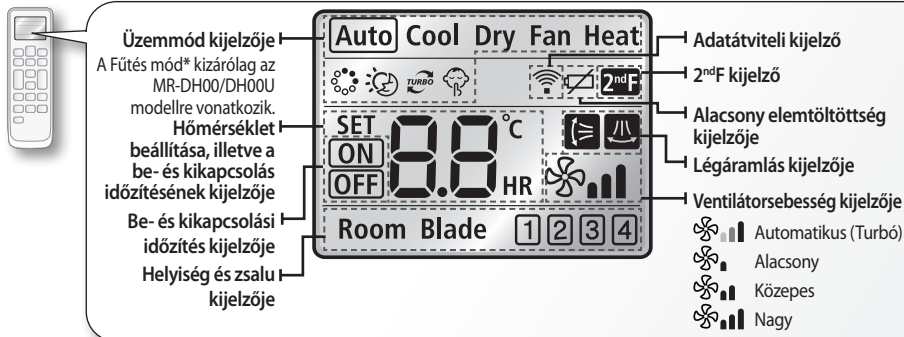

Elemcsere kijelzője

Ha az elem hamarosan lemerül, akkor a (🔋) ikon jelenik meg a távirányító kijelzőjén. Ekkor cserélje ki az elemeket. A távirányítóhoz két 1,5V AAA típusú elem szükséges.

A távirányító tárolása

Ha hosszabb ideig nem használja a távirányítót, akkor vegye ki az elemeket.

Elemek behelyezése



1. Tolja el az elemkamra fedelét a távirányító hátulján lévő nyíl irányába, majd nyissa fel azt.



2. Helyezzen be két AAA elemet. Ügyeljen a helyes polarításra ("+" és "-" jelzés). Győződjön meg arról, hogy a megfelelő irányban helyezte-e be az elemeket.



3. Zárja le és pattintsa vissza az elemkamra fedelét az eredeti helyzetébe. Ha a fedél megfelelően lezárult, kattanó hangot hall.



• Győződjön meg arról, hogy nem kerülhet folyadék a távirányítóba.



- Elképzelhető, hogy a klímaberendezés erős fényben (pl. fluoreszkáló lámpa vagy neontábla) nem vezérelhető a távirányítóval. Ebben az esetben irányítsa a távirányítót közvetlenül a beltéri egység érzékelője felé.
- Ha a távirányítóval egyéb elektromos terméket is vezérel, akkor hívja a legközelebbi szakszervízt.
- A hangjelzések kikapcsolásához nyomja meg a **Beep off** gombot. Ha ismét lenyomja a **Beep off** gombot, akkor a hangjelzés újra bekapcsol.



A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása

(Az Európai Unió területén és más, önálló akkumulátorleadó rendszerrel rendelkező európai országok területén alkalmazandó.)

Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ahol szerepel a jelzés, a Hg, Cd vagy Pb kémiai elemjelölések arra utalnak, hogy az akkumulátor az EK 2006/66. számú irányelvben rögzített referenciaszintet meghaladó mennyiségű higany, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz. Az akkumulátorok nem megfelelő kezelése esetén ezek az anyagok veszélyt jelenthetnek az egészségre vagy a környezetre. A természeti erőforrások megővése és az anyagok újrafelhasználásának ösztönzése érdekében kérjük, különítse el az akkumulátorokat a többi hulladéktól és vigye vissza a helyi, ingyenes akkumulátorleadó helyre.

Alapmódok

Az egyes üzemmódokat a **Mode** gomb megnyomásával választhatja ki.

Auto (Automatikus)

Automatikus módban a klímaberendezés automatikusan beállítja a hőmérsékletet és a ventilátorsebességet a kellemes környezet biztosításának érdekében.

- Ha a beltéri hőmérséklet túl magas, a készülék hideg légáramot bocsát ki, míg ha a beltéri hőmérséklet alacsony, a készülék enyhébb légáramot bocsát ki.

Cool (Hűtés)

A Hűtés mód egy olyan gyakran használt üzemmód, amelynél Ön tetszés szerint szabályozhatja a hőmérsékletet, a ventilátorsebességet és a légáramlás irányát.

- Ha hűtéskor a Fűtés módot választja ki, akkor a készülék a Hűtés módot kikapcsolja.

Dry (Szárítás)

A klíma Szárítás módban páramentesítőként működik, és csökkenti a levegő páratartalmát.

Fan (Ventilátor)

A készülék a Ventilátor módban szellőzteti a helyiséget, és friss levegőt biztosít.

Heat (Fűtés)(MR-DH00/DH00U)

A készülék a Fűtés módban fűti a helyiséget ősze és télen.


- Elképzelhető, hogy a ventilátor nem kapcsol be azonnal a hideg levegő kibocsátásának elkerülése érdekében..
- Jégtelenítési jelzés (❄)
- A jégtelenítési jelzés bekapcsol, ha a készülék jeget távolít el a fűtéskor. Ha a jégtelenítés befejeződött, a jelzés kikapcsol.
- Ha a fűtés után leállítja a klímát, egy ideig még levegő áramlik ki a hősugárzás miatt.
- Ha fűtéskor a Hűtés módot választja ki, akkor a készülék a Fűtés módot kikapcsolja.

Nyomja meg a  gombot a klímaberendezés kikapcsolásához.

Nyomja meg a  gombot a kívánt mód kiválasztásához.

• Ha megnyomja a **Mode** gombot, akkor a következő funkciók érhetők el: Automatikus, Hűtés, Szárítás, Ventilátor és Fűtés.

• A Fűtés mód kizárólag az MR-DH00/DH00U modellel kompatibilis.



Nyomja meg a  gombot a ventilátorsebesség beállításához.

Auto (Automatikus)	 (Automatikus)
Cool (Hűtés)	 (Alacsony),  (Közepes),  (Magas),  (Automatikus)
Dry (Szárítás)	 (Automatikus)
Fan (Ventilátor)	 (Alacsony),  (Közepes),  (Magas)
Heat (Fűtés)	 (Alacsony),  (Közepes),  (Magas),  (Automatikus)


Nyomja meg a  gombot a kívánt hőmérséklet beállításához.

Auto (Automatikus)	A kívánt hőmérsékletet 1°C értékenként állíthatja be 18°C - 30°C között.
Cool (Hűtés)	A kívánt hőmérsékletet 1°C értékenként állíthatja be 18°C - 30°C között.
Dry (Szárítás)	A kívánt hőmérsékletet 1°C értékenként állíthatja be 18°C - 30°C között.
Fan (Ventilátor)	A hőmérséklet módosítása nem lehetséges.
Heat (Fűtés)	A kívánt hőmérsékletet 1°C értékenként állíthatja be 16°C - 30°C között.


S-Plasma ion mód

Ez a funkció eltávolítja az emberekre káros aktív oxigént, és friss levegőt biztosít.


Nyomja meg a  gombot az S-Plasma ion mód aktiválásához, ha a klímaberendezés be vagy ki van kapcsolva.

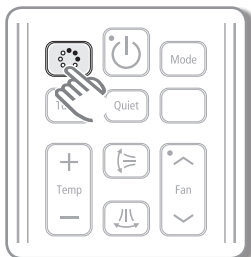

Ha a klímaberendezés be van kapcsolva

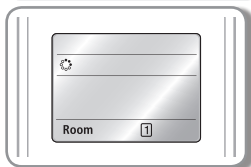

Ha a klímaberendezés ki van kapcsolva

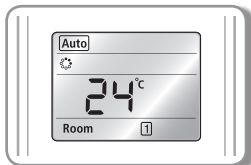

- ▶ Ha a klímaberendezés be van kapcsolva, akkor a készülék az S-Plasma ion funkciót is bekapcsolja.
- ▶ Ha a klímaberendezés ki van kapcsolva, akkor a készülék csak az S-Plasma ion funkciót kapcsolja be.
- ▶ Ha ismét megnyomja a  gombot, akkor a készülék kikapcsolja az S-Plasma ion funkciót.





MEGJEGYZÉS

- Ha a klímaberendezés és az S-Plasma ion funkció egyszerre van aktiválva, és Ön megnyomja a **Power** gombot, akkor a klímaberendezés és az S-Plasma ion funkció egyaránt kikapcsol.
- Ha a bekapcsolási időzítés beállítása után megnyomja a  gombot a klímaberendezés bekapcsolt állapotában, akkor az S-Plasma ion funkció bekapcsol.

Turbó mód

A Turbo funkcióval gyorsan és hatékonyan hűtheti vagy fűtheti a helyiséget.

Nyomja meg a  gombot a távvezérlőn Cool/Heat (Hűtés/Fűtés) módban.

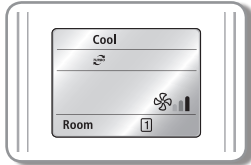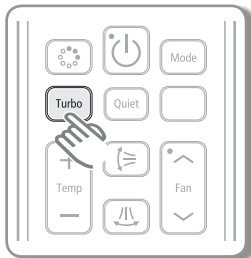

- ▶ A Turbo jelzés megjelenik () a távirányító kijelzőjén, és a klímaberendezés Turbo módban üzemel 30 percig.
- ▶ Ha ismét megnyomja a **Turbo** gombot, akkor a készülék kikapcsolja a Turbo funkciót.




MEGJEGYZÉS

- A Turbo funkció kizárólag Cool/Heat (Hűtés/Fűtés) módban érhető el.
- Ha a Turbo módot Néma módban választja ki, akkor a készülék a Néma módot kikapcsolja.
- A légáramlás irányát felfelé/lefelé és balra/jobbra állíthatja be.
- A hőmérséklet és a ventilátorsebesség nem szabályozható.

Néma mód

Ez a funkció csökkenti a klímaberendezés használata során keletkező zajokat.

Nyomja meg a **Quiet** gombot a Néma mód kiválasztásához.

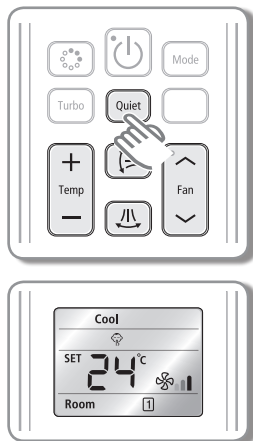

► Ha ismét megnyomja a **Quiet** gombot, akkor a készülék kikapcsolja ezt a módot.

	Hűtés mód : A kívánt hőmérsékletet 1°C értékenként állíthatja be 18°C - 30°C között. Fűtés mód : A kívánt hőmérsékletet 1°C értékenként állíthatja be 16°C - 30°C között. (A Fűtés mód kizárólag az MR-DH00/DH00U modellre vonatkozik.)
	Ha a ventilátorsebesség (Automatikus) módra van állítva, akkor az nem szabályozható a Fan speed gombbal.
	A légáramlás irányát felfelé/lefelé vagy balra/jobbra állíthatja be. ()




- A Néma módot csak akkor használhatja, ha a klímaberendezés Hűtés vagy Fűtés módban van. Ha a Néma módot a Turbó mód használatakor választja ki, akkor a készülék a Turbó módot kikapcsolja. (A Fűtés mód kizárólag az MR-DH00/DH00U modellre vonatkozik.)

Légáramlás

Ez a funkció lehetővé teszi a légáramlás irányának beállítását (felfelé és lefelé, vagy balra és jobbra).

Nyomja meg a vagy gombot a légáramlás irányának felfelé és lefelé, vagy balra és jobbra történő beállításához, ha a klímaberendezés be van kapcsolva.


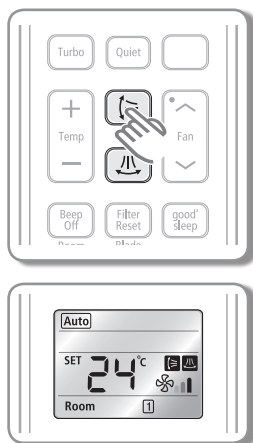


► Ha a zsalu elérte a kívánt pozíciót, akkor nyomja meg a vagy gombot még egyszer a légáramlás irányának beállításához. A zsaluk felfelé/lefelé és balra/jobbra történő mozgása leáll.

good' sleep mód

A kellemes alvás érdekében a klímaberendezés a következő módokban üzemel: Elalvás ▷ Mélyalvás ▷ Ébredés.

Ha a klímaberendezés be van kapcsolva, és Hűtés módban van.

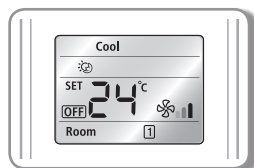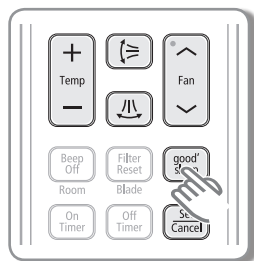

1. Nyomja meg a **good' sleep** gombot a távirányítón a **good' sleep** mód aktiválásához.
 - ▶ A **good' sleep** jelzés megjelenik, és a kikapcsolási jelzés villog a távirányító kijelzőjén.
2. Nyomja meg a **good' sleep** gombot még egyszer a kikapcsolási idő beállításához.
 - ▶ Az időértéket félórás egységekben állíthatja be 30 perc és 3 óra között, illetve óránkénti egységekben 3 óra és 12 óra között.
 - ▶ Az óraértéket 30 perc és 12 óra között állíthatja be.
 - ▶ Az alapértelmezett óraérték: 8 óra.
3. Nyomja meg a **Set/Cancel** gombot az aktiváláshoz.
 - ▶ A kikapcsolási időzítés kijelzője nem villog tovább, és a beállított időérték megjelenik.
 - ▶ Ha nem nyomja meg 10 másodpercen belül a **Set/Cancel** gombot a **good' sleep** mód aktiválásához, akkor a készülék kikapcsolja ezt a módot (ellenőrizze a kikapcsolási jelzést a távirányító kijelzőjén).

Leállítás Nyomja meg a **Set/Cancel** gombot még egyszer.

	A kívánt hőmérsékletet 1°C értékenként állíthatja be 18°C - 30°C között.
	A készülék a ventilátorsebességet automatikusan beállítja a good' sleep mód alapján.
	A készülék a légáramlás irányát automatikusan beállítja a good' sleep mód alapján.

A hőmérséklet és a ventilátor sebessége a good' sleep módban változhat

1. Elalvás mód: Kellemes környezetet biztosít a pihentető alváshoz úgy, hogy gyorsan lehűti a levegőt, illetve kellemes légáramlást biztosít az elalvás előtti állapotban.
2. Mélyalvás mód: Módosítja a hőmérsékletet és a légáramlást a megfelelő testhőmérséklet eléréséhez, amely segíti a mélyalvást. A **good' sleep** mód hosszától függően a mélyalvás mód hosszabb vagy rövidebb lehet.
3. Ébredés **good' sleep** módban: A testhőmérsékletnek megfelelő légáramlást biztosít, így Ön mindig frissen ébredhet.



MEGJEGYZÉS



- Az ajánlott hőmérsékleti tartomány 25°C - 27°C, míg az ideális érték 26°C.
Ha a beállított hőmérséklet túl alacsony, akkor Ön hidegnek vagy száraznak érezheti a levegőt, és könnyen megfázhat.
- Elképzelhető, hogy az alvás nem eléggé pihentető, ha a **good' sleep** mód túl rövid vagy túl hosszú (az alapértelmezett érték 8 óra).
- Ha a **good'sleep** módot 4 óránál kevesebbre állítja, akkor a működés a megadott időben leáll. Ha a **good' sleep** módot 5 óránál nagyobb értékre állítja be, akkor az automatikus leállítás előtti utolsó órában az Ébredés mód kapcsol be.
- Ha megnyomja a **Turbo, Mode, Quiet** gombokat a **good' sleep** mód használatakor, akkor a készülék a **good'sleep** módot kikapcsolja, és a kiválasztott mód indul el.
- A készülék csak az utoljára megadott időértéket alkalmazza a be- és kikapcsolási időzítésnél, illetve a **good' sleep** kikapcsolási időzítésnél.
- Az S-Plasma ion funkciót használhatja a **good' sleep** módban.

Be- és kikapcsolási időzítés beállítása



Megadhatja, hogy a klíma egy adott időpontban automatikusan be- és kikapcsoljon.

Bekapcsolási időzítés beállítása, ha a klímaberendezés ki van kapcsolva / Kikapcsolási időzítés beállítása, ha a klímaberendezés be van kapcsolva.

Bekapcsolási időzítés beállítása

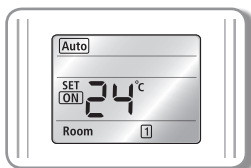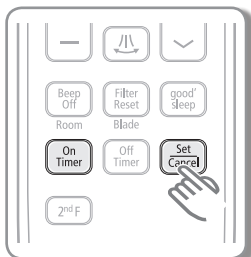

Kikapcsolási időzítés beállítása

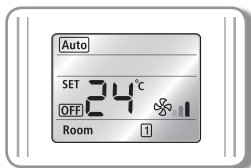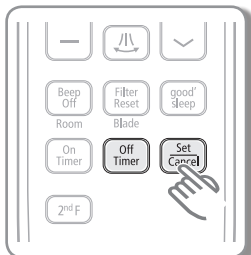

1. Nyomja meg az **On timer** vagy az **Off timer** gombot.
 - ▶ A be- és kikapcsolási időzítés jelzője villog a távirányító kijelzőjén.
2. Nyomja meg az **On timer** vagy az **Off timer** gombot többször az idő beállításához.
 - ▶ Az időértéket félórás egységekben állíthatja be 30 perc és 3 óra között, illetve óránkénti egységekben 3 óra és 24 óra között.
 - ▶ Az óraértéket 30 perc és 24 óra között állíthatja be.
3. Nyomja meg a **Set/Cancel** gombot az aktiváláshoz.
 - ▶ A be- és kikapcsolási jelzők nem villognak tovább, és a beállított időérték megjelenik.
 - ▶ Ha nem nyomja meg a **Set/Cancel** gombot 10 másodpercen belül az On timer (Bekapcsolási időzítés) vagy az Off timer (Kikapcsolási időzítés) gomb megnyomása után, akkor a klímaberendezés visszatér az előző állapotba. Ellenőrizze a be- és kikapcsolási jelzőket a távirányító kijelzőjén.

Leállítás Nyomja meg a **Set/Cancel** gombot még egyszer.

További lehetőségek a Bekapcsolási időzítés módban

Mode	A következő lehetőségek közül választhat good' sleep > Cool(Hűtés) > Dry(Száritás) > Fan(Ventilátor) > Heat(Fűtés). (A Fűtés mód kizárólag az MR-DH00/DH00U modellre vonatkozik.)
Temp	A hőmérséklet az Auto(Automatikus)/Cool(Hűtés)/Dry(Száritás)/Heat(Fűtés) módban szabályozható. Ventilátor módban a hőmérséklet nem szabályozható. (A Fűtés mód kizárólag az MR-DH00/DH00U modellre vonatkozik.)
Fan	A kívánt ventilátorsebesség szabályozható.



MEGJEGYZÉS

- A készülék csak az utoljára megadott időértéket alkalmazza a be- és kikapcsolási időzítésnél, illetve a **good' sleep** kikapcsolási időzítésnél.
- Kb. 10 másodperccel a bekapcsolási időzítés beállítása után a beállított időérték jelenik meg a távirányító kijelzőjén.

A be- és kikapcsolási időzítés beállítása

A be- és kikapcsolási időzítés egyszerre történő beállítása	
Ha a klímaberendezés be van kapcsolva	Ha a klímaberendezés ki van kapcsolva
<i>A bekapcsolási idő a kikapcsolási idő előtt van</i> Példa) a bekapcsolási időzítés: 3 óra, míg a kikapcsolási időzítés: 5 óra. - A klímaberendezés 3 óra múlva bekapcsol a beállítás után. A klímaberendezés 2 órán át bekapcsolva marad, majd automatikusan kikapcsol.	<i>A bekapcsolási idő a kikapcsolási idő után van</i> Példa) a bekapcsolási időzítés: 3 óra, míg a kikapcsolási időzítés: 1 óra. - A klímaberendezés 1 óra múlva kikapcsol a beállítás után. A klímaberendezés 2 óra múlva bekapcsol.




MEGJEGYZÉS

- A be- és kikapcsolási időértékeknek különbözőeknek kell lenniük.
- Ha megnyomja a **Set/Cancel** vagy a **Power** gombot a be- és kikapcsolási időzítés egyszerre történő használatakor, akkor a készülék mindkét időzítést egyszerre törli.


Helyiség kiválasztása

Mind a négy beltéri egységet külön vezérelheti.

Nyomja meg a **2nd F** , majd a **Beep Off Room** gombot, ha a klímaberendezés be van kapcsolva.

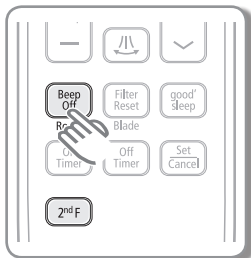


- ▶ Válassza ki a kívánt beltéri egységet (1-4) vagy az összes beltéri egységet a **Room** gomb többszöri megnyomásával..

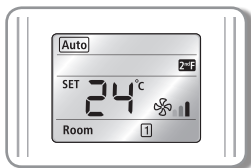

Zsalu kiválasztása

Mind a négy zsalut külön vezérelheti.

Ha a klímaberendezés be van kapcsolva, nyomja meg a **2nd F** gombot, válassza ki a kívánt zsalut a **Filter Reset Blade** gomb megnyomásával, majd nyomja meg a **(≡)** gombot.

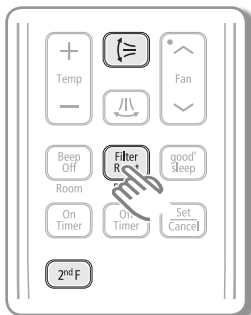

- ▶ A **Blade** gomb többszöri megnyomásával választhatja ki az egyes zsalukat, vagy az összes zsalut.
- ▶ Nyomja meg a **(≡)** gombot a kijelölt zsalu törléséhez.
- ✱ Ha egyetlen zsalut választ ki, akkor nem használhatja a **(≡)** funkciót.

